

64/180 HC  
644/180 HC  
844/250 HC  
8844/250 HC  
266/250 HC  
2266/250 HC


## WALCARKI WIELOSTOPNIOWE

# HC


ALBERTECH®

REDEX

Kompletny zakres modułów dla  
produkcji płaskich nisko- i  
wysokowęglowych drutów

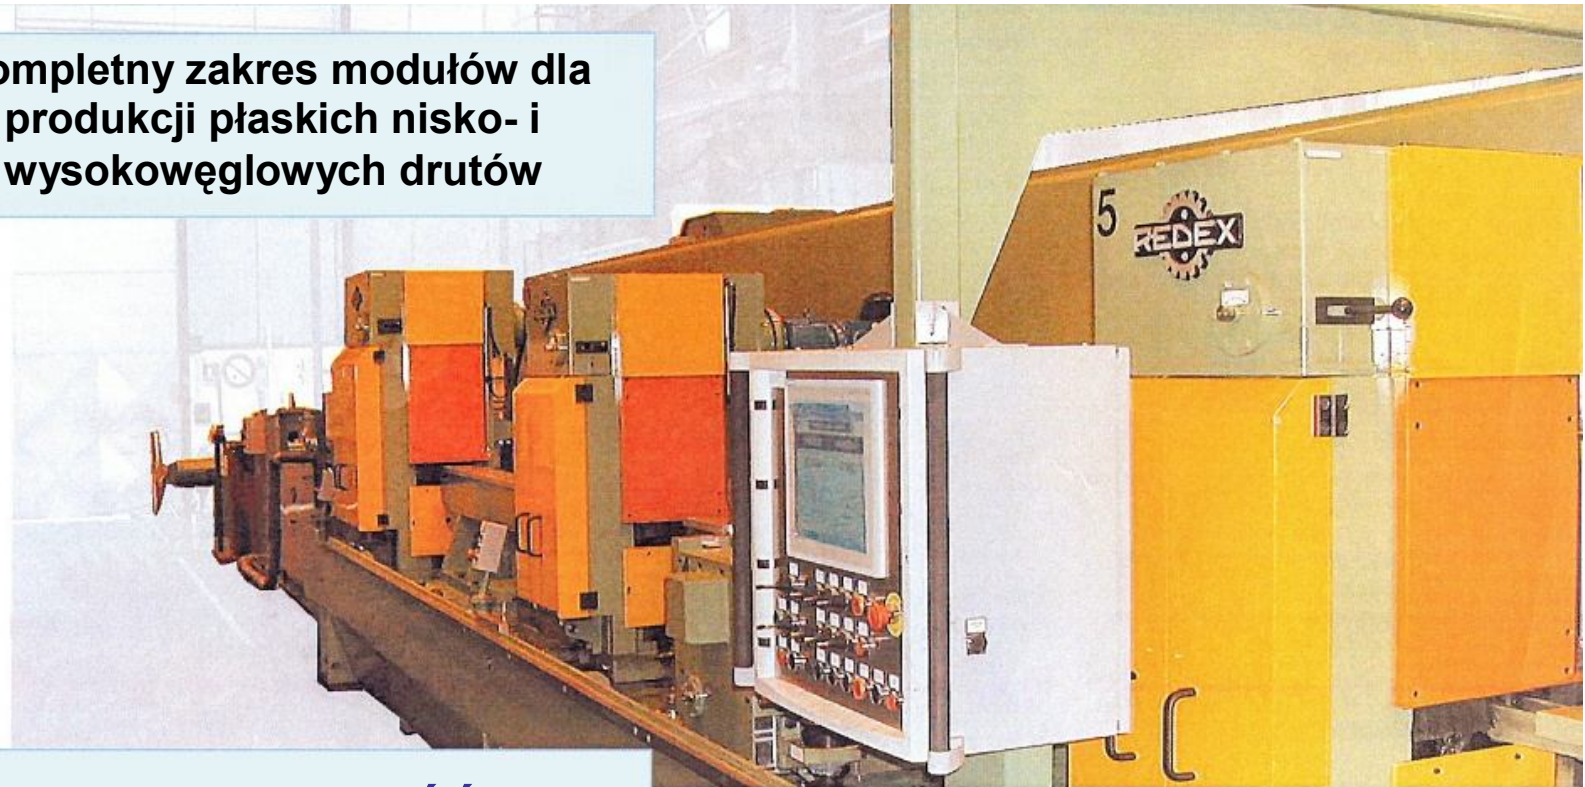

EFEKTYWNOŚĆ  
PRODUKCJI I KOSZTÓW

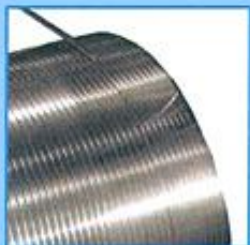

[www.albertech.pl](http://www.albertech.pl)



# WŁAŚCIWOŚCI

Linia walcująca serii HC przetwarza pręty z drutów stalowych w druty płaskie z naturalnymi, zaokrąglonymi lub ostrymi bokami

Linie serii HC są składane ze standardo-wych członów, wliczając w to:


- jedną rozwijarkę pręta z drutu
- jedną prostownicę
- jedną wstępną walcarkę prostującą, dwuwalcową
- jedną zmotoryzowaną walcarkę boków
- jedną walcarkę prostującą dwuwalcową
- system filtracji dla płynu natryskowego
- jeden czujnik o działaniu ciągłym, z automatyczną kontrolą grubości
- jeden poprzeczny krąg odbiorczy

Panel kontrolny operatora porusza się wzdłuż walcarki i pozwala:

- wyświetlić dane produkcji i stanu
- stworzyć operatorowi zadania produkcyjne i raporty
- monitorować proces, ze streszczeniem stanu i ustawień aktualnych

## HC

φ druta wejściowego	niskowęglowe	14		19		24	
	wysokowęglowe	10		14		18	
odniesienie do walcarki		64-180	644-180	844-250	8844-250	266-250	2266-250
Pojemność rozwijarki	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Pojemność odbioru / moc	kg / kW	2500 /40	2500 /40	2500 /70	2500 /70	2500 /100	2500 /100
Wstępna walcarka prostująca	φ mm	300	300	360	360	400	400
Pierwsza walcarka boków	φ mm	180	180	250	250	250	250
Druga walcarka dwuwalcowa	φ mm	220	220	220	220	300	300
Trzecia i wykańczająca walcarka dwuwalcowa	φ mm	--	220	220	220	300	300
Dostępna moc walcowania	kW	280	500	600	800	750	900
Max. prędkość	m/min	400	400	360	360	200	200
Przekrój poprzeczny	mm <sup>2</sup>	7 – 120	2 – 120	12 – 240	12 – 240	20 – 350	20 – 350
Opcja: Rozwijarka drugiego przejścia	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Opcja: Druga walcarka boków	φ mm	--	180	250	--	250	--
Opcja: T4i	φ mm	190	190	190 /260	190 /260	260	260
Opcja: rozbudowa dla druta φ 19	φ mm	360 +250	250 +360	--	--	--	--

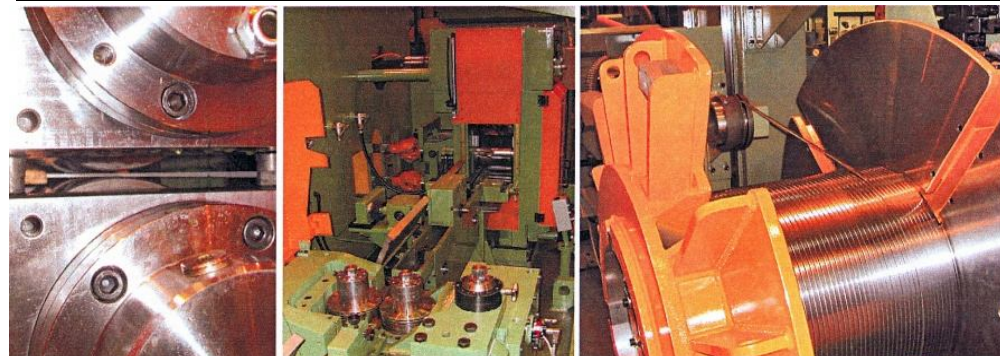

64/180 HC  
644/180 HC  
844/250 HC  
8844/250 HC  
266/250 HC  
2266/250 HC

WALCARKI  
WIELOSTOPNIOWE

